



ECO Inverter

Até 70% + Rápido e Até 40% + Economia. Compressor silencioso.

Classificação Energética A

Economia de energia, funcionamento silencioso e vida útil muito maior.

Proteção Anticorrosiva

Aletas com resistência a corrosão e a proliferação de bactérias.

Gás R410A


Ecologicamente correto, não inflamável e menos nocivo a camada de ozônio.

Funções

Dormir, oscilar, timer, turbo, silêncio, display.

Permite Instalação Wifi

Kit Philco Home Smart Wi-fi.
*Vendido Separadamente.

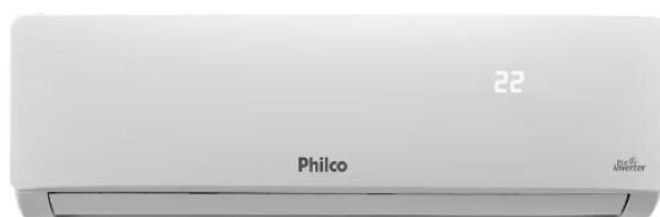

CNPJ: 20.093.987/0001-43
Rua Moacir luz nº 947, Canto da várzea
Picos-PI
E-mail: israel.feitosa@hotmail.com
(89) 9 9452-1282 (89) 9 9414-1515 WHATS



Faixa de Temperatura de Trabalho 16°C a 32°C

Fase Monofásico

Frequência (Hz) 60Hz

Garantia 12 meses

Modo Automático Sim

Modo Refrigeração Sim

Modo Ventilação Sim

Nível de Potência Sonora Condensadora 57 dB (A)

Nível de Potência Sonora Evaporadora 42 dB (A)

Oscilar Sim

Potência 1080W

Timer Sim

CNPJ: 20.093.987/0001-43
Rua Moacir luz nº 947, Canto da várzea
Picos-PI
E-mail: israel.feitosa@hotmail.com
(89) 9 9452-1282 (89) 9 9414-1515 WHATS



Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) 21,2kg

Fabricante Philco

Serpentina Cobre

Tubulação (Bitolas) 1/4 e 3/8

Consumo Aproximado de Energia (kWh) 558 (kWh/mês)

Vazão de Ar (m³/h) 500 m³/h

Regula Velocidade de Ventilação Sim

Sleep Sim

Turbo Sim

Filtro Anti-Bactéria Sim


Desumidificação Sim

Compressor Rotativo

ta página.

Controle Remoto Sim

CNPJ: 20.093.987/0001-43
Rua Moacir luz nº 947, Canto da várzea
Picos-PI
E-mail: israel.feitosa@hotmail.com
(89) 9 9452-1282 (89) 9 9414-1515 WHATS

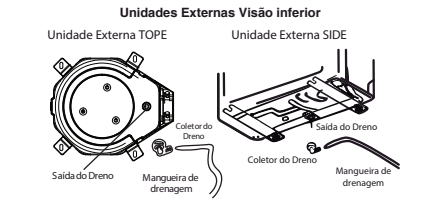

- Desaperte e remova a tampa da válvula de serviço (situada na válvula de 3 vias)
- Conecte a mangueira (de baixa pressão) do conjunto manifold na válvula de serviço. Observação: Conecte a extremidade da mangueira que possui o pino acionador do ventili da válvula de serviço.
- Ligue a bomba de vácuo.
- Desaperte a porca-flange do tubo menor (conectado na válvula de 2 vias) e verifique se há sucção na extremidade do tubo (sucção feita pela bomba de vácuo).
- Obs: Se não houver sucção: verifique o conjunto manifold (mangueiras/conexões/manifolds: se houver sucção: reconecte e vá para o passo 10)

aperte a porca-não na válvula de 2 vias. ver valor de torque na tabela da página 16.

-Processe o vácuo até atingir 1,3 kPa. Este valor é obtido no manômetro do conjunto manifold com registros fechados e bomba de vácuo desligada.

Obs: Caso não atinja o vácuo especificado, verifique a qualidade dos flanges dos tubos e refaça-os se necessário.

-Feche os registros do manifold e desligue a bomba de vácuo.

-Remova a tampa da válvula de 2 vias.

em contato com a assistência técnica autorizada.

18

 **CÓD HOMOLOGAÇÃO 05845-19-11765**
Modelo da placa: TYWE1S
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.

O celular não está conectado

PRODUTO DO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



INHEÇA A AMAZÔNIA